Modulo 4 pulsanti per postazione esterna

GW 18 321

Il *Modulo 4 pulsanti per postazione esterna* è un modulo ausiliario che consente di realizzare le postazioni esterne dell'impianto videocitofonico, all'ingresso dell'abitazione o delle singole scale. È dotato di 4 pulsanti con targa portanome retroilluminata per la chiamata agli appartamenti. La postazione esterna può comprendere fino a 8 moduli 4 pulsanti per postazione esterna.

La corrente per l'alimentazione viene fornita dai moduli principali (GW 18 301, GW 18 302, GW 18 311 o GW 18 312), tramite il cavo multipolare intestato con connettori polarizzati in dotazione.
Durante la programmazione il codice identificativo del modulo all'interno della postazione esterna deve essere impostato mediante DIP switch posteriore (si veda il paragrafo *Configurazione*)

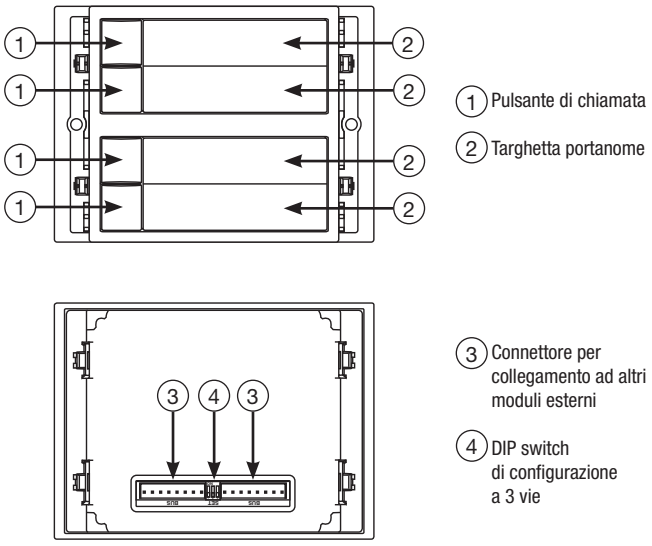

Componenti

Funzioni

Chiamata

La chiamata verso ciascun appartamento avviene tramite pressione del relativo pulsante ed è accompagnata da una segnalazione luminosa rossa posta dietro la targhetta portanome, secondo le seguenti modalità:

- Luce lampeggiante: chiamata in corso.
- Luce fissa: risposta dall'appartamento e conversazione in corso.

Se nella postazione interna è attiva la funzione "Esclusione chiamata" la luce sarà accesa fissa anche prima della chiamata.

Schema connessioni

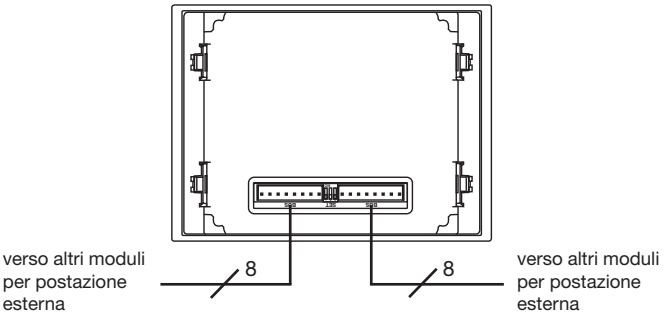

Installazione

ATTENZIONE: l'installazione del dispositivo deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato, seguendo la normativa vigente e le linee guida per le installazioni videocitofoniche, che sono riportate nel Manuale Tecnico di Sistema.

Il modulo 4 pulsanti deve essere sempre accompagnato a un modulo principale (GW 18 301, GW 18 302, GW 18 311 o GW 18 312) e montato usando gli opportuni telai (GW 18 122, GW 18 123) nelle scatole da incasso (GW 18 132, GW 18 133) o da parete (GW 18 142, GW 18 143).

Connessioni elettriche

ATTENZIONE: prima di effettuare i collegamenti elettrici assicurarsi che tutte le apparecchiature e i cavi non siano alimentati.

Collegare il modulo 4 pulsanti agli altri moduli, usando il cavo multipolare intestato in dotazione.
I connettori del cavo sono polarizzati per una corretta inserzione.
La connessione del cavo può essere eseguita indifferentemente in entrambi i connettori posteriori.

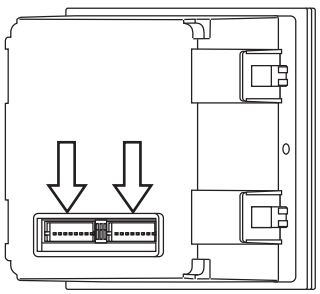

COD. 70134416

ULTIMA REVISIONE 2/2010

▶ Configurazione

Impostazione del codice identificativo

Nella postazione esterna, ogni modulo 4 pulsanti viene riconosciuto mediante un codice identificativo (da 0 a 7).

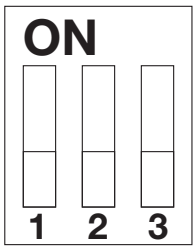

Il codice viene impostato mediante il DIP switch posteriore, come illustrato nella tabella che segue.

ATTENZIONE: prima di modificare la posizione di qualsiasi switch assicurarsi che il modulo non sia alimentato.

Codice	DIP 1	DIP 2	DIP 3
0	OFF	OFF	OFF
1	OFF	OFF	ON
2	OFF	ON	OFF
3	OFF	ON	ON

Codice	DIP 1	DIP 2	DIP 3
4	ON	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON
6	ON	ON	OFF
7	ON	ON	ON

Nella stessa postazione esterna non possono coesistere più moduli con lo stesso codice identificativo (lo stesso codice identificativo può invece essere utilizzato in altre postazioni esterne).

Collegamento logico tra pulsanti del modulo 4 pulsanti e postazioni interne

Per il collegamento tra i pulsanti del modulo 4 pulsanti e le postazioni interne fare riferimento al foglio istruzioni dei moduli principali.

▶ Completamento

Chiusura del telaio

Terminata la configurazione, chiudere la postazione esterna fissando il telaio alla sua scatola.

Placca di copertura

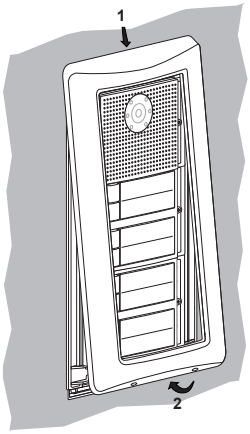

Agganciare la placca di copertura al telaio portamoduli e fissarla con le viti di chiusura, usando una chiave o cacciavite Torx® (T20).

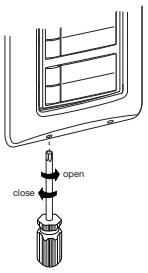

Inserimento delle etichette coi nomi

Per inserire, o sostituire, l'etichetta col nome associato al pulsante di chiamata fare quanto segue:

1. Aprire la targhetta portanome trasparente aiutandosi con un piccolo cacciavite a punta piatta.

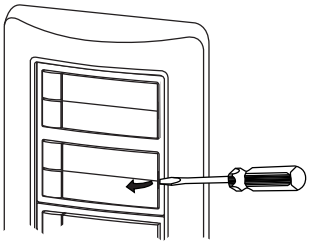

2. Inserire l'etichetta col nome sul retro della targhetta trasparente.
   In dotazione sono fornite delle targhette portanome vuote; se si volesse stamparne in proprio la dimensione dell'etichetta deve essere 64 x 15 mm.

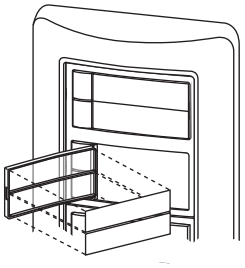

3. Richiudere a pressione la targhetta portanome trasparente.

▶ Pulizia del modulo

Per un'eventuale pulizia del modulo 4 pulsanti adoperare un panno asciutto.

▶ Contenuto della confezione

n. 1 Modulo 4 pulsanti per postazione esterna
n. 1 Cavo connessione multipolare intestato da 0,25 m
n. 4 Targhette portanomi
n. 2 Viti di fissaggio al telaio
n. 1 Foglio istruzioni

▶ Dati tecnici

Alimentazione	Tramite modulo audio o audio/video
Corrente assorbita	70 mA max
Elementi di comando	4 tasti di chiamata
Elementi di visualizzazione	4 LED rossi per segnalazione stato chiamata
Elementi di configurazione	1 DIP switch a 3 vie
Elementi di illuminazione	4 LED per retroilluminazione targhette portanomi
Connessione agli altri moduli per esterno	2 connettori polarizzati 8 vie passanti
Ambiente di utilizzo	Esterno/interno, protetto da pioggia e infiltrazioni d'acqua
Temperatura di funzionamento	-15 ÷ +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-15 ÷ +70 °C
Umidità relativa	Max 93% (non condensante)
Peso	0,13 kg
Grado di protezione	IP44
Dimensioni (L x H x P)	115 x 85 x 43,5 mm
Riferimenti normativi	Compatibilità elettromagnetica: 2004/108/CE, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3